



안타리 포그머신 Z-1200III




○ 제품사양

전원	AC 220 – 240V, 50 / 60 Hz 5.5A
소비전력	1200W
최초예열	10분
사용용액	FLJ-5/FLG-5/FLY-5
용액소비율	85ml/min
탱크용량	2.5 Liter
무게	11kg
크기	L458 W243 H251 (mm)
주위 온도 범위	0°C – 40°C
LCD 디스플레이	탑재
DMX	1채널, XLR 5핀
컨트롤방식	메뉴얼, 타이머, DMX512, 유선리모트(옵션), 무선리모트(옵션)
천정연결브라켓	포함
옵션리모트	Z-3 유선, Z-50 무선
KC	R-R-FOG-Z-800III(파생모델Z-1200III)

○ 제품구성품

①Z-1200III*1개 ②파워코드*1 ③천정형브라켓*1 ④사용설명서(영문)

○ 제품세부

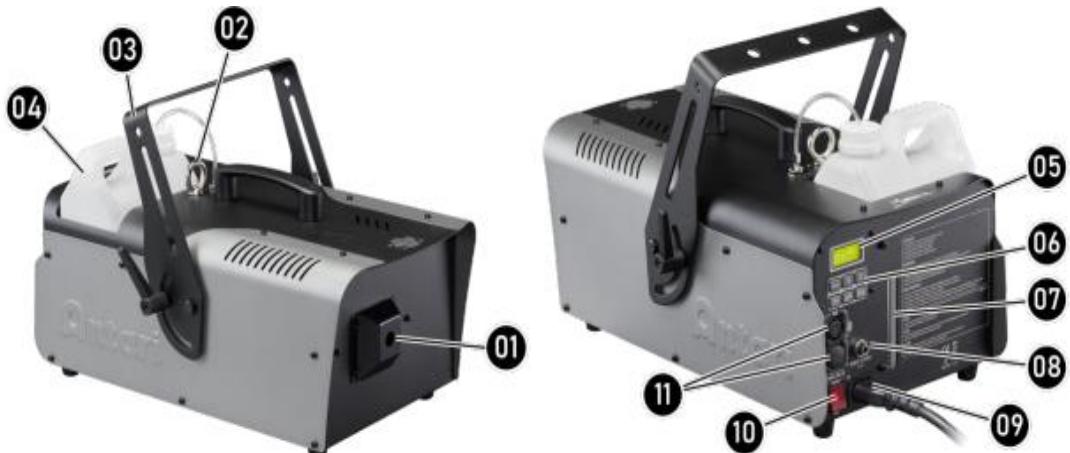

01. Fog Nozzle	07. Fluid Indicator
02. Ring	08. Cable Remote Connector
03. Hanging Bracket	09. IEC Connector (Power)
04. 2.5 Liter Fluid Tank	10. Two in One Power & Breaker Switch
05. LCD Display	11. XLR 5-Pin DMX
06. Operating Buttons	

○ 사용방법

- 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 투명 호스튜브를 본체에 단단히 연결합니다.
- 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 약 10분간 예열이 시작 됩니다.
- LCD창에 "Warming up" -> "Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- "Volume"버튼을 1회 누를시 포그분사/정지되며, 위/아래 화살표 버튼으로 포그 토출량을 조절합니다.
- "Timer" 버튼을 누를시 메뉴에 세팅된 "interval(대기시간)" 과 "duration(발사시간)" 대로 운영됩니다.
- "Manual"버튼은 누르는 동안 100% 출력으로 발사합니다.
- 사용 후 전원 스위치를 "OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ LCD 디스플레이 기능키

버튼	동작
	메뉴 항목 전환
	포그량 증가
	포그량 감소
	TIMER 설정 값으로 발사/정지 반복 재 누름시 정지, 초기화면 복귀
	VOLUME 설정 값으로 지속 분사 재 누름시 정지, 초기화면 복귀
	3초간 누를 지속시 펌프와 호스 에어 제거 작업 메뉴 항목에서 초기화 복귀 포그 동작 중 정지

메뉴 항목	내용
Interval	TIMER 모드시 쉬는 시간 설정(1~200초)
Duration	TIMER 모드시 발사 시간 설정(1~200초)
Timer	TIMER 모드시 포그량 설정(1~100%,NONSTOP)
Volume	수동 모드시 포그량 설정(1~100%,NONSTOP)
DMX512 Add.001	DMX 주소값 입력(1~512)
Fluid Sensor	포그액 감지 센서(On/Off)
Run Last Set	전원 OFF전 실행된 작동 재개
Backlite	디스플레이 조명 설정(AutoOff/AlwaysON)
KeySound	버튼 입력 소리 설정(On/Off)
Fluid Type	포그액 선택(FLG/FLZ/FLY/FLJ/FLH)
Default Proceed	설정의 초기화(Yes/No)

○ DMX 채널기능

1채널 모드	Dmx 값	기능
채널 1 포그량 조절	0-5	포그 정지
	6-255	1-100% 발사

○ DMX 제어방법

주소(Address) 설정 – 이 기기는 1개의 채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ 유선리모트 Z-3(옵션)

- 1 기능 : ON/OFF, 볼륨조절



○ 무선리모트 Z-50(옵션)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결 합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르면 적색LED점등되며,
포그가 분사가 됩니다.
- 3 기능 : ON/OFF



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraеintl.co.kr

