



안타리 포그머신 Z-1020R

⊙ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1000W
최초예열	13분
용액소비율	90ml/min
탱크용량	2.4L
기본리모트	Z-50 (무선리모트)
무게	9.8kg
크기	L408 W295 H199
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX	1채널, XLR 3핀
KC	R-R-FOG-M-11(파생모델Z-1020R)

○ 제품구성품

①Z-1020R*1개 ②파워코드*1 ③Z-50 무선리모트*1 ④사용설명서(영문)

○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다.
- 4 유선리모트 녹색 LED가 점멸되다가 점등되면 분사 준비완료 입니다.
- 5 유선리모트 적색버튼 1회 누를시 마다 분사/정지 동작 됩니다.
- 6 사용 후 전원 스위치를"OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ 상태표시LED


LED표시	상태표시	비고
녹색 점멸	예열 중	분사 준비중
녹색 점등	예열 완료	분사 준비완료

○ DMX 제어방법

주소(Address) 설정 – 이 기기는 1개의 채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널기능

Channel A

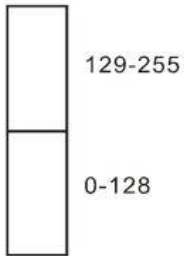

0 - 128 = OFF

129 - 255 = Maximum Volume Output (100%)

○ 무선리모트 Z-50(기본)

- 1 본체 리모트 접속구에 수신기를 연결 합니다.
- 2 송신기의 버튼을 누르면 적색LED점등되며, 포그가 분사 됩니다.



○ 유선리모트 Z-10 (옵션)

기능 : on/off



○ 타이머리모트 Z-40(옵션)

- 1 적색 스위치를 "ON" 하면 적색LED 점등, 예열이 시작 됩니다.
- 2 녹색LED점등시 녹색버튼을 누르면 분사 됩니다.
- 3 황색 스위치를 "ON"하면 2개의 다이얼스위치 값에 의해 타임조절 분사가 됩니다.

※ DURATION(분사시간):최소10초~최대120초
/ INTERVAL(쉬는시간):최소10초~250초



○ 항공케이스 FX-4(옵션)



○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.

- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나
해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

손



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr