



안타리 SonicJet 포그머신 J-100

◎ 사용 설명서




○ 제품사양

전원	AC220V-240V, 50/60HZ 11.5A
소비전력	2700W
최초예열	8분
사용용액	Antari FLK-5/FLC-5 포그용액
용액소비율	250ml/min (100% output)
탱크용량	4 Liter
무게	18.7 kg
크기	L424 W389 H440 mm
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX	2 channels
액세서리(포함)	천정 연결 브라켓, 용액바틀홀더
컨트롤	DMX512, 타이머, 매뉴얼, 무선리모트 무선 DMX(옵션)
커넥션	Seetronic IP65 connector(파워) Seetronic IP65 XLR5-pin (DMX)
옵션액세서리	WTR-110 (무선), ES-W-DMX receiver(무선 DMX)
자가적합학인(KC)	F0G-J-100


○ 제품구성품

- ①J-100*1개 ②파워코드*1 ③천정연결브라켓 ④용액통홀더 ⑤퀵스타트가이드(영문) ⑥4L 탱크통

○ J-100 외관

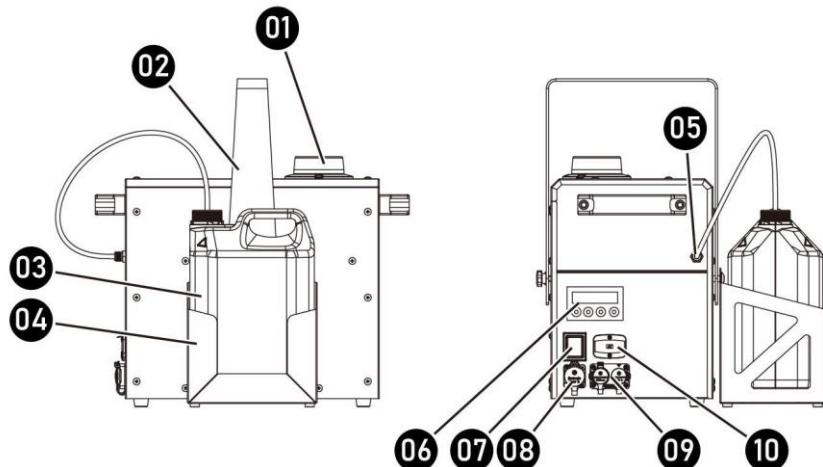

01. Fog Nozzle	06. Onboard Digital Control Interface
02. Hanging Bracket	07. Power Switch
03. 4 Liter Fluid Tank	08. SEETRONICS IP65 Power Connector
04. Bottle Holder	09. XLR 5-Pin IP65 DMX Connector
05. Fluid Connector	10. Expansion Socket

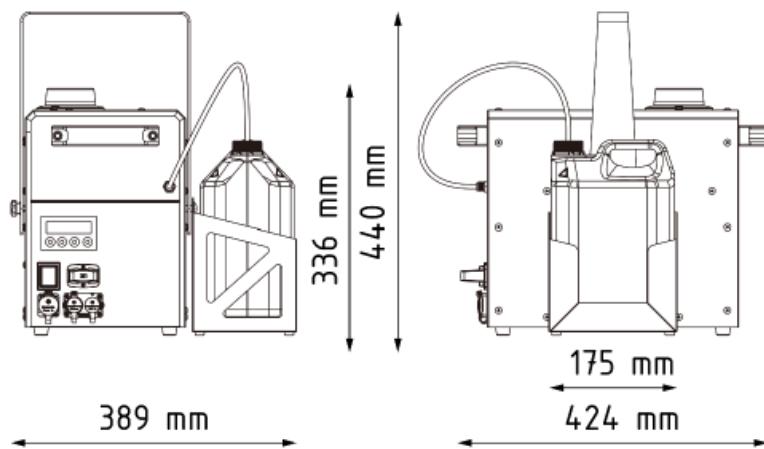

○ 사용방법

- 제품을 주위 1M 공간을 두고 적당한 위치시킵니다.
- 안타리 정품 용액을 탱크에 채워 줍니다. 투브가 꼬이지 않도록 주의 합니다.
- 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 약 8분간 예열이 시작 됩니다.
- LCD창에 "Warming up" -> "Ready to Fog"로 바뀌면 작동 준비완료 입니다.
- "Volume"버튼을 누르면 안개발사, "STOP"버튼을 누르면 정지 합니다.
- 사용 후 전원 스위치를 "OFF"하고, 잔여 포그액은 제거하여 보관 합니다.

○ Control Panel 제어방법



버튼	기능
[MENU]	설정메뉴를 스크롤
[UP]/[TIMER]	타이머 기능을 증가/활성화
[DOWN/VOLUME]	출력량 기능을 감소/활성화
[STOP]	타이머/출력량 기능을 비활성화, 메뉴에서 나가기

J-100 SonicJet 은 아래 모드로 작동되며 한번에 하나의 시그널만 수용합니다.

- Manual
- Timer
- DMX512
- Wireless
- W-DMX

	Button	Operating Method	Action
		Press	Enter menu
		Press	Up/Increase value
		Press	Down/Decrease value
		Press	Start fogging in TIMER mode according to the set time
		Press	Start fogging in VOLUME mode according to the set volume
		Press	1. Leave setting menu 2. Stop fogging 3. Confirm Selection

Options	Description
Timer Output 100%	Set Output Volume from 60 - 100% (Timer Mode)
Timer Interval xxx Sec	Set Interval Time from 15 - 360 sec
Timer Duration xxx Sec	Set Duration Time from 1 - 8 sec
Volume Output 100%	Set Output Volume from 60 - 100% (Volume Mode)
Fan Speed 100%	Set Fan Speed from 20 - 100%
DMX512 Add:xxx	Set DMX Address from 001-511
Wireless Function	On / Off
W-DMX	On / Off
Language	EN / 中文
BackLight	On / Auto Off
Keypad Sound	On / Off
Run Last Setting	On / Off
Reset Default	On / Off

○ DMX 채널 기능

Mode	Function	Channel	DMX Value Range	Description
2 Channel	Fog Output	1	0 - 152	Off
			153 - 255	Fog Output 60 - 100%
	Fan Speed	2	0 - 50	Off
			51 - 255	Fan Speed 20 - 100%


☞ 채널1 ON일 때만 채널2를 조정할 수 있습니다.

○ 무선리모트 옵션(WTR-110)

-수신기 설치



Graph 1

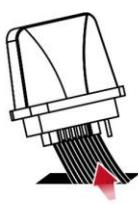


Graph 2



Graph 3

-동작 방법

버튼	기능
A	포그 분사
B	포그 정지
C	포그량 증가
D	포그량 감소



W-2 Wireless Transmitter

-페어링 방법

수신기에 송신기를 5개까지 페어링 할 수 있습니다.


Step1. 메뉴버튼을 눌러, [Wireless Function] 을 On 시킵니다.

Step2. 메뉴 버튼을 눌러 [Wireless] [UP] [Pair] [Stop] 을 누릅니다.

Step3. W-2 송신기에 [A] 버튼을 눌러 Pair 를 마칩니다.


Step4. 스크린에 [Pair Completed] 가 나타나면 성공입니다.

여러 개의 송신기를 페어링 하기를 원하다면 위 단계를 반복해 줍니다.

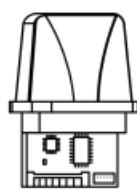


EasySwitch Wireless Receiver

○ 옵션 무선 DMX 수신기 장치 방법 및 사용법 (EasySwitch W-DMX Receiver)

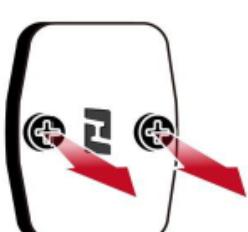

Graph 1

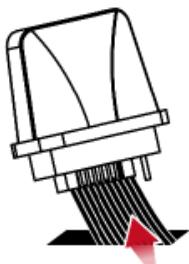

Graph 2



Graph 3

-링크 방법

Step1. 메뉴버튼을 눌러, [W-DMX] 선택후 [UP] [On] 을 눌러 활성화 시켜줍니다.

Step2. 자동으로 신호를 찾아서 pair 합니다.

Step3. unpair 하려면 [MENU] [W-DMX Unpair] [UP] [YES] 를 선택후 [STOP]을 누릅니다.

Step4. 스크린에 [Unpair Completed] 가 나타나면 성공입니다.

☞ W-DMX 기능은 EasySwitch W-DMX 수신기가 기계에 달려있을 때만 나타나고 스크린에 [W] 가 보입니다.

W-DMX 상태

Signal on LCD Display	Wireless DMX Status
○	Transmitter not assigned
○	Transmitter assigned, no DMX signal
○	Transmitter link lost or linking to transmitter
●	Transmitter assigned, DMX signal received

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
 - 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
 - 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
 - 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
 - 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
 - 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
 - 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
 - 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
 - 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
 - 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
 - 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 - 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
 - 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
 - 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
- 내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.

- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
 - 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
 - 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나
손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사
경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호, 1807호
대표전화 031-395-4020~4021
홈페이지 www.antari.co.kr
이메일 info@miraeintl.co.kr