



안타리 로우 포그머신 DNG-100(포그쿨러)

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220-240V, 60HZ
소비전력	600W
냉각기	240V R-404A, 1.39LB(0.63KG)
시동전류	240V/21A
정격전류	240V/3.2A
무게	72kg
크기	L784 * W608 * H479 mm
주위 온도 범위	0°C – 40°C
액세사리	기본 옵션 FT-10, FTA-11 추가 옵션 FTA-1, FTA-2A, FTA-3 Z-1200III, Z-1500III, Z-3000III, M-5, M-10
연결가능포그머신	Z-1200III, Z-1500III, Z-3000III, M-5, M-10
컨트롤	On/Off 스위치 컨트롤
KC	R-R-FOG-DNG-250(파생모델DNG-100)


○ 제품구성

- ① DNG-100*1개 ② 파워코드*1 ③ 사용설명서(영문)


○ 사용방법

- 수평이 잘 맞는 바닥에 설치하여 기울어지지 않도록 하고, 주변 1미터이상 여유공간을 둡니다.
하부의 바퀴를 잠금하여 움직이지 않도록 고정합니다.
- 움직이거나 이동 후에는 작동전에 30분 정도 안정화 시켜줍니다.
- DNG-100 뒤쪽에 있는 전원코드를 연결하고 ON 스위치를 눌러 전원을 켭니다.
- 전원을 켜 후 기기가 준비될 때까지 20분 정도 소요됩니다.
- 포그머신의 토출부와 DNG-100 주입부를 15CM 정도 떨어뜨린 상태로 위치시킵니다.
- DNG-100은 필요에 따라 여러 옵션의 액세서리를 사용할 수 있습니다.

1) DNG-100의 어댑터(FTA-10)와 포그머신의 어댑터(FTA-1/2/3)를 연결호스(FTA-10)으로 연결할 수 있습니다.

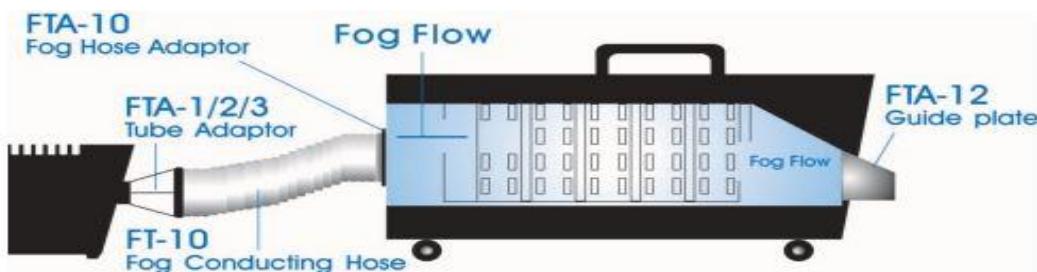

2) 또는 DNG-100의 분사구(FTA-12)를 제거하고 어댑터(FTA-11)와 연결호스(FT-10)를 연결할 수 있습니다.
이 구성은 DNG-100의 연기가 이동, 바람, 팬 또는 에어컨에 의해 생성된 기류의 영향을 받지 않고 원하는 영역으로 흘러갈 수 있도록 합니다.

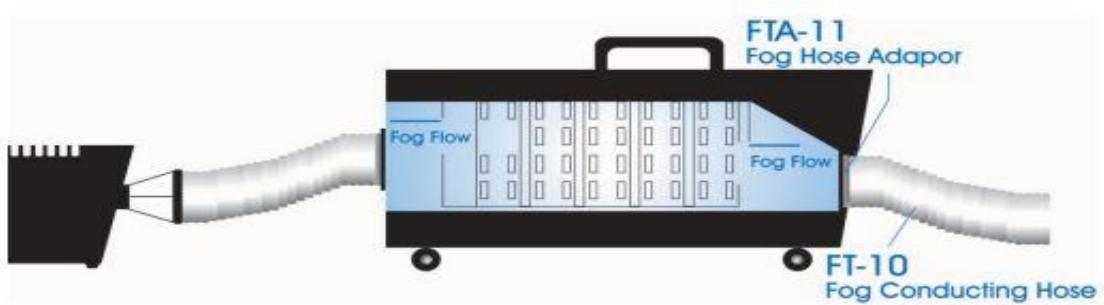

3) 작동 중에 기계적 소음이 발생하거나 연기가 나오지 않는다면 즉시 플러그를 뽑으십시오. 기계의 전원이나 작동을 점검하고 3분 정도 기다린 후 장치를 다시 연결합니다. 전원을 켠 후 2분 정도 기다리면 정상작동 됩니다. 만약, 문제가 지속되면 작동을 중단하고 문의해주시길 바랍니다.

○ FTA-1/2A/3 (Fog Hose Adaptor)(옵션)



*각 어댑터별로 연결되는 포그머신

FTA-1	M-5, M-10, Z-1500III, Z-3000III
FTA-2A	Z-1200III
FTA-3	Z-1500II, Z-3000II

FTA-1

FTA-2A

FTA-3

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 꼬십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antar이 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr