



안타리 헤이즈머신 HZ-500

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V-240V, 60HZ 2A
소비전력	480W
최초예열	없음
용액소비율	1.1ml/min
탱크용량	2.5 Liter
사용용액	Antari HZL 헤이즈오일
사용시간	37시간 / 2.5L
토출량	3,000 ft3/min (85m3/min)
컨트롤	DMX, 타이머, 매뉴얼
무게	31.5kg
크기	L490 W351 H338
주위 온도 범위	0°C – 40°C
기타	항공케이스 일체형
DMX	1채널, XLR 5핀
KC	R-R-F0G-HZ-500


○ 제품구성품

①HZ-500*1개 ②파워코드*1 ③사용설명서(영문)

○ 사용방법

- 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 헤이즈액을 적당량 주입하되 오일게이지를 확인하며 천천히 주입 합니다. **※ 오일게이지 초과량으로 주입시 오일이 분출될 수 있으니 주의 하십시오.**
- 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 준비완료 입니다.
- ON버튼(VOLUME)을 누르면 헤이즈가 분사되고, OFF버튼(MANUAL)을 누르면 정지 합니다.
- 사용 후 전원 스위치를 "OFF"합니다.

○ Control Panel 작동법

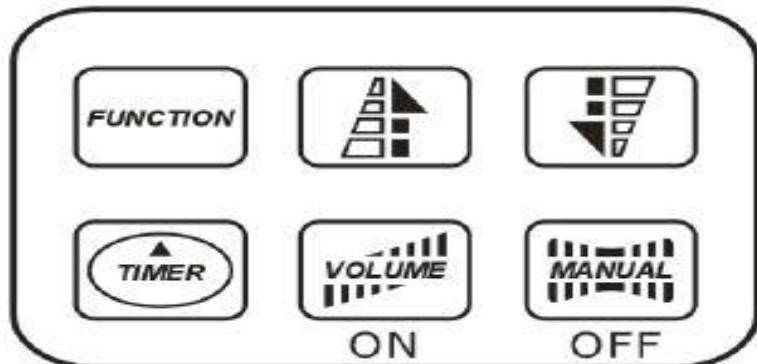

버튼	동작	비고
FUNCTION	각종 세팅값 수정	안개량, 타이머 등
TIMER	타이머 모드 활성화	Duration:헤이즈 분사시간
		Interval:헤이즈 쉬는시간
VOLUME	헤이즈 분사/정지	
MANUAL	헤이즈 분사	누르는 동안 100%헤이즈 분사

○ FUNCTION 설정메뉴

1 타이머의 인터벌 설정

디스플레이에 「Interval Set」가 표시될 때까지 FUNCTION 버튼을 누릅니다. UP/DOWN 버튼을 사용하여 타이머 모드에서 개별 헤이즈 출력 사이의 간격을 1 ~ 200초 범위 내에서 조정할 수 있습니다.

2 타이머 작동을 위한 출력 지속시간 설정

디스플레이에 「Duration Set」가 표시될 때까지 FUNCTION 버튼을 누릅니다. 타이머 모드에서 헤이즈 출력 시간을 1초~ 200초 범위 내에서 조정하려면 UP 및 DOWN 버튼을 사용합니다.

3 DMX512 주소설정

디스플레이에 「DMX 512」가 표시될 때까지 FUNCTION 버튼을 누릅니다. UP/DOWN 버튼을 사용하여 DMX 컨트롤러와 동일한 주소로 기기를 설정합니다.

4 도어센서 ON/OFF

디스플레이에 「DOOR ON SENSOR」가 표시될 때까지 FUNCTION 버튼을 누릅니다. 도어센서를 비활성화하려면 MANUAL 버튼을 누르고, 재활성화하려면 VOLUME 버튼을 누릅니다. (*참고2 참조)

5 헤이즈분사

디스플레이에 「Direct Haze」가 표시될 때까지 FUNCTION 버튼을 누릅니다. MANUAL버튼을 눌러 Direct Haze 모드를 활성화시키고 기기의 전원을 켜면 헤이즈가 생성됩니다. 헤이즈 생성 중에는 디스플레이에 "Direct Haze"가 표시되고 깜박이기 시작합니다. 헤이즈분사를 중지하려면 MANUAL 버튼을 다시 누릅니다. 이후 디스플레이 깜박임이 멈춥니다.

*참고 1: DMX를 통해 헤이즈 머신을 연결할 때, 마스터 유닛(Master Unit)의 제어가 패널 컨트롤러(Panel Controller)의 제어보다 우선합니다.

*참고 2 : 헤이즈머신의 도어센서가 활성화된 경우, 헤이즈가 분사되고 있는데 도어가 완전히 열리지 않은 때 경고음이 울립니다. 도어가 완전히 열릴 때까지 헤이즈분사는 중지됩니다. 만약 도어센서가 비활성화되었다면, 이 안전 기능은 작동되지 않습니다.

*참고 3 : 만약 디스플레이에 "Out Of Order"라고 뜨면, 기계의 내부 온도가 너무 높은 것이며, 헤이즈 머신의 작동을 멈추기 위해 온도조절장치(Thermostat)이 작동됩니다.

*참고 4 : 기계를 운반하기 전, 검은색 고무마개로 된 노즐을 교체하는 것이 중요합니다. 운반 중 기계가 뒤집힐 경우에도 헤이즈액이 유출되지 않도록 노즐이 단단히 고정되어있는지 확인하십시오.

○ DMX 채널기능

Channel A



251-255 = ON

0-250 = OFF

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 운영시 탱크에 용액이 들어 있는지 항상 확인하십시오
- 4 **용액 충입시 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오.**
- 5 헤이즈액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 6 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 7 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 8 기계를 이동, 운반할시에는 헤이즈액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 9 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 10 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 헤이즈액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 11 **사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.**

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

손



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호, 1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraеintl.co.kr