



# 안타리 헤이즈머신 HZ-350

## ◎ 사용 설명서




### ○ 제품사양

전원	AC220-240V, 60HZ 1.7A
소비전력	390W
최초예열	없음
용액소비율	0.8ml/min
탱크용량	2.5 Liter
사용시간	52 시간 / 2.5L
기본리모트	무선리모트 W-1
컨트롤	DMX, 타이머, 매뉴얼, 무선
옵션리모트	HC-1 유선 리모트
무게	14.2kg
크기	L492 W273 H315(mm)
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX	1채널, XLR 5핀
KC	R-R-F0G-HZ-400I(파생 모델HZ-350)

### ○ 제품구성품

①HZ-350\*1개 ②파워코드\*1 ③W-1(무선리모트) ④사용설명서(영문)

### ○ 제품상세도

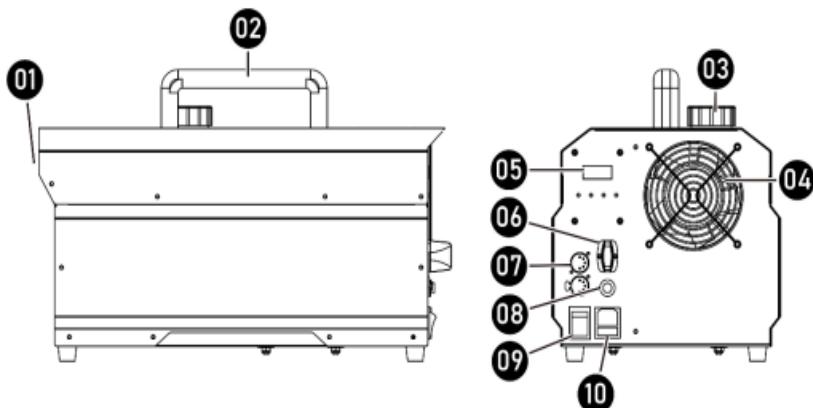

01. Fog Nozzle	06. Wireless Receiver
02. Handle	07. XLR 5-Pin DMX
03. Tank Cap	08. Remote Input
04. Fan	09. Power Switch
05. LCD Display	10. IEC Connector (Power)

### ○ 사용방법

- 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 헤이즈액을 적당량 주입하되 오일게이지를 확인하며 천천히 주입 합니다. ※ 오일게이지 초과량으로 주입시 오일이 분출될 수 있으니 주의 하십시오.  
용액이 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오

- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 준비완료 입니다.
- 4 LCD 판넬에 있는 ON버튼(▼)을 누르면 안개가 분사되고, 정지버튼(■)을 누르면 멈춥니다.
- 5 W-1 무선리모트의 "A" 버튼을 누르면 발사되고, "B" 버튼을 누르면 정지합니다.
- 6 LCD 판넬에 있는 Timer 버튼을 누르면 메뉴에 세팅된 interval/duration 설정값으로 타이머 분사합니다
- 7 사용 후 전원 스위치를"OFF"합니다.

### ○ LCD PANEL 작동법




이 버튼을 눌러

아래와 같이 상황에 따른 여러기능들을 선택할 수 있습니다.

#### Interval Set

타이머모드에서 분사간격시간을 설정하려면



**Up/Timer**



**Down/ON** 버튼을 누릅니다.

(5초~200초까지 설정가능)

#### Duration Set

타이머모드에서 분사시간을 설정하고 싶으면



**Up/Timer**




**Down/ON** 버튼을 누릅니다.

(5~200초까지 설정가능)

#### DMX512 Add

DMX 컨트롤모드에서 DMX채널을 설정하고 싶으면



**Up/Timer**



**Down/ON** 버튼을 누릅니다.

(1~512채널까지 설정가능)

#### Wireless ON

무선 컨트롤시스템을 활성화하거나 종료하고 싶으면



**Up/Timer**




**Down/ON** 버튼을 누릅니다.

무선 컨트롤시스템을 활성화시킬 경우, 메인화면에 "Ready To Haze" 라는 문구 밑에 문자 "W"가 보여집니다. 종료할 경우, "W"가 사라집니다.

#### Quick Start

퀵스타트 기능을 활성화하거나 종료하고 싶으면



**Up/Timer**



**Down/ON** 버튼을 누릅니다.

퀵스타트 기능은 분사 상태에서(output) 파워가 off 되더라도 다시 켰을 때 곧바로 다시 분사되는 기능입니다. 분사가 아닌 상태에서 전원을 끄고 다시 켰을 때는 첫 페이지 "Ready To Haze" 로 시작합니다.


### ○ DMX 컨트롤

LCD 컨트롤 판넬을 통해 DMX 주소를 입력합니다.

1 채널을 사용합니다.

아래 뱀鼬값으로 On/Off 합니다

#### Channel A



11-255 = **ON**

0-10 = **OFF**

▶ DMX 케이블이 기계에 연결되면 LCD/W-1/HC-1 으로는 동작하지 않습니다

### ○ 무선리모트 W-1 (기본)

버튼	A	B
기능	헤이즈 분사	헤이즈분사 중지



### ○ 타이머리모트 HC-1(옵션)

- 1 적색 스위치를 "ON" 하면 준비완료 입니다.
- 2 녹색 스위치를 1회 누를시 마다 헤이즈가 분사/정지 됩니다.
- 3 황색 스위치를 "ON"하면 2개의 다이얼스위치 값에 의해 타임조절 분사가 됩니다.  
※ DURATION(분사시간):최소5초~최대100초 / INTERVAL(쉬는시간):최소10초~200초



### ○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
- 3 운행시 탱크에 용액이 들어 있는지 항상 확인하십시오
- 4 **용액 충입 시 탱크에 표시된 눈금을 넘지 않도록 주의 하십시오.**
- 5 헤이즈액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 6 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 7 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 8 기계를 이동, 운반할시에는 헤이즈액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 9 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.
- 10 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 헤이즈액을 제거하고 보관하여 주십시오.
- 11 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

### ○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

손



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호, 1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)

이메일 [info@miraеintl.co.kr](mailto:info@miraеintl.co.kr)