



안타리 스노우머신 S-600

◎ 사용 설명서



○ 제품사양

전원	AC220V, 60HZ
소비전력	1200W
조작방법	수동, 타이머, DMX512, 무선리모트
사용용액	Antari 스노우용액
용액소비율	400ml/분
크기	L461.2 W596 H629.6 mm
주위 온도 범위	0°C – 40°C
무게	24 kg
DMX Channels	3채널, XLR 5핀
	무선DMX(W-DMX)옵션
KC	R-R-F0G-S-500(파생모델S-600)

○ 제품구성

- ①S-600*1개 ②파워코드*1개 ③용액공급튜브(5M)*1 ④WTR-20(무선리모트세트)*1
 ⑤Hanging Bracket*1 ⑥사용설명서(영문)

○ S-600 외관



01. Control Panel	06. Wireless Receiver Antenna
02. Fluid Tube Connection	07. SC-4 Remote Connector
03. Main Power Switch	08. Output Nozzle
04. True 1 PowerCon Connector	09. Hanging Bracket
05. XLR 5-Pin DMX Connector	10. Technical Label

○ 사용방법

- 1 스노우머신 사방에 50cm이상의 여유를 두고 평평한 곳에 위치 합니다.
- 2 동봉된 호스를 한쪽은 스노우머신의 너트를 이용하여 고정하고, 다른 한쪽(필터부위)은 스노우액통에 넣습니다.
- 3 전원코드(파워콘)를 220V 전원에 연결하고 전원스위치를 "ON" 전환 합니다.
- 4 조작패널의 [VOLUME]/[DOWN]버튼을 눌러 스노우를 발사합니다.
- 5 기기의 작동을 멈추려면 [STOP]버튼을 누르고 전원을 끕니다.



○ 조작패널 작동법



버튼	기능
[MENU]	설정 항목의 전환
[UP]/[TIMER]	타이머기능 증가 / 활성화
[DOWN/VOLUME]	출력량기능 감소 / 수동 발사
[STOP]	타이머/출력량 기능을 비활성화 메뉴에서 나가기

<Control Menu>

DMX	
DMX512	DMX-512 adress :1-510
Add:XXX	3 채널
LinkMode	Link Mode : Wired / Wireless
Wired	
W-DMX	
Unlink?	W-DMX Linking : Linking cancelled
Manual	
Interval	
XXX min	5분에서 240분까지 대기시간 설정
Duration	
XXX min	5분에서 240분까지 발사시간 설정
Volume	
Out XXX%	스노우 발사량 0에서 100% 설정
Blower	풍량조절 : 0-100% . 스노우 입자 크기 조절
XXX%	
Fan Speed	팬속도 조절 : 0-100%
XXX%	
Info	
W-DMX	W-DMX ok W-DMX transmitter assigned, DMX signal received NoDMX W-DMX transmitter assigned, No DMX signal TX Lost W-DMX link lost or linking to transmitter Unassign W-DMX transmitter not assigned
UID 1ED8	제품 일련번호
	6020001

Run Time 000000H	누적사용시간 : 0-9999999 시간
Setting	
W.remote pair	무선리모트 연결/해제 : Pair/Unpair
Run Last Set Off	전원"OFF"전 최종실행을 기억 후 전원"ON"시 계속 실행 : On/Off
Keysound Set On	패널키 버튼 소리 : On/Off
Backlite AlwaysOn	패널 조명: On/Off/AlwaysOn
Default Proceed?	공장 초기화 세팅

○ DMX 제어방법

DMX 연결하기 - 스노우머신 후면에 있는 XLR커넥터(5핀)와 DMX 콘솔을 연결 합니다.

주소(Address) 설정 – 제어(Control)메뉴를 사용하여 DMX 주소를 설정합니다. 기기는 3개의 제어채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널 기능

Channel	Mode	DMX Value	Function
Channel 1	Snow Output Volume	0-5	Snow off
		6-255	Snow Output 0-100%
Channel 2	Blower Output	0-5	Blower off
		6-255	Blower Output 0-100%
Channel 3	Fan Output	0-5	Fan Off
		6-255	Fan Output 0-100%

○ 무선리모트 W-2

버튼	A	B	C	D
기능	스노우 분사 2초간 누르 면 정지	스노우양 조절	풍량 조절	팬속도 조절




○ 유선리모트 SC-4 (옵션)

Button/knob	기능
Volume(knob)	스노우 발사량을 조절
Fan(knob)	팬 속도를 조절
Blower[knob]	풍량 세기 조절
[TIMER]button	타이머 발사
[Power]button	리모트 켜고/끄기
[Manual]button	스노우량, 풍량, 팬스피드 최대 발사



○ S-600-BH / 5리터 용액통 거치대(옵션)

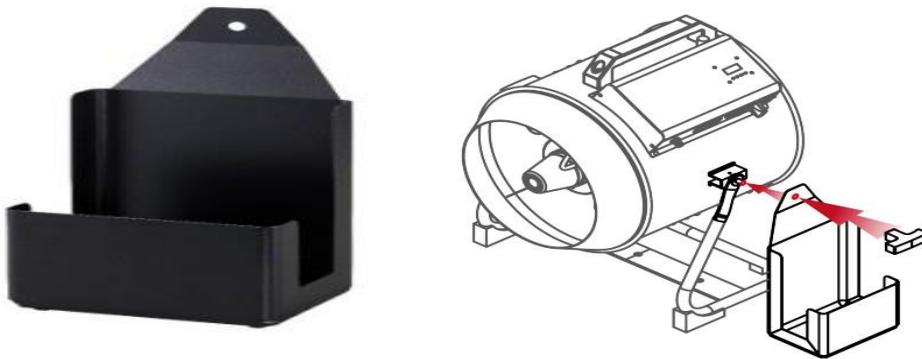

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 **안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)**
- 3 스노우액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
- 4 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 5 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 6 기계를 이동, 운반할시에는 스노우액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
- 7 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
- 8 **용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오**
- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 종류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 스노우액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 주기적으로 노즐망을 따뜻한 물을 적신 수건으로 청소하여 주십시오.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr