

안타리 윈드머신 AF-5XR

⊙ 사용 설명서




○ 제품사양

전원	AC220V-240v, 60HZ 7.5A
소비전력	1600W
Airflow	(H)1743CFM, (M)1567CFM, (L)1351 CFM
Noise level	68.5dB (Max.Output)
Fan Speed	1175~1289 RPM
하우징재질	Flame Retardant Plastic(PE9731)
컨트롤	매뉴얼, DMX512, WTR-10(무선리모트 포함)
인터페이스	XLR-5 Pin(DMX)
옵션액세서리	천정연결브라켓
무게	17.5 kg
크기	L558 W465 H578
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX Channels	1채널, XLR 5핀
KC	R-R-FOG-S-500(파생모델AF-5)

○ 제품구성

①AF-5*1②파워코드*1③WTR-10 무선리모트 ④사용설명서(영문)

○ AF-5 외관

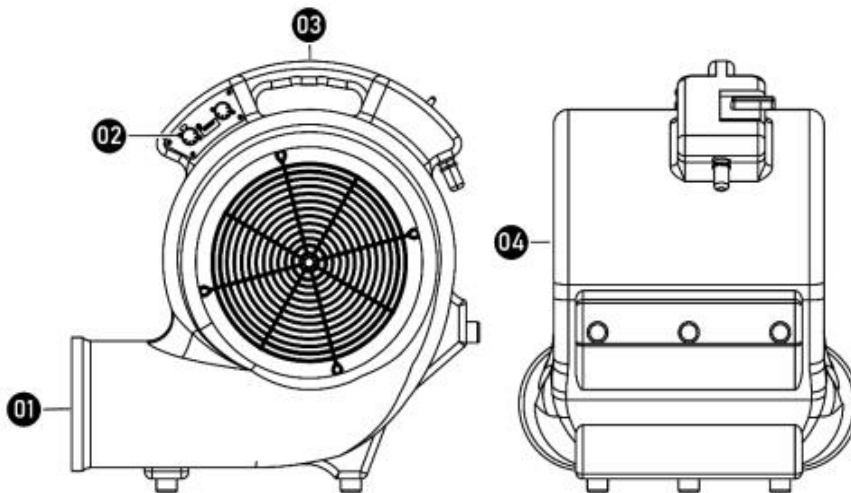

01. Air Outlet	03. Handle
02. XLR 5-Pin DMX	04. Air Inlet

○ 사용방법


- 1 기기를 평평한 표면 위에 놓습니다. 기기 주위에 최소 50cm의 공간을 확보합니다.
- 2 전원을 기기에 연결합니다. 기기의 라벨을 참조하여 정격전압을 확인하십시오.
- 3 파워를 켜고, 로터리 스위치를 1-3까지 돌려 팬스피드를 조절합니다. 멈추려면 스위치를 '0' 으로 돌립니다
- 4 사용종료 시에는 작동을 중지 한 후 전원코드를 뽑습니다.

○ 컨트롤 방법

기기는 아래의 여러가지 모드로 작동되며 작동 우선순위는 아래와 같습니다.

- Manual
- DMX512
- Wireless

○ Control Panel 제어방법

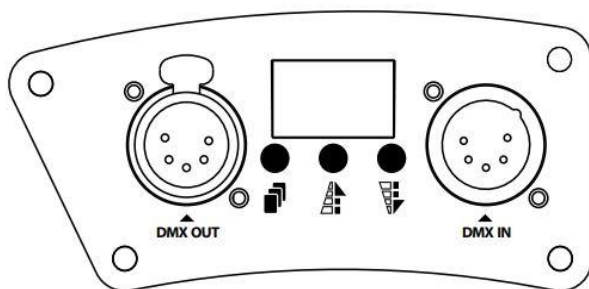

버튼	기능
[MENU]	설정메뉴를 스크롤
[UP]	바람세기 UP
[DOWN]	바람세기 DOWN

<Control Menu>



DMX 주소설정 (1~512까지)



디스플레이 자동 차단 on/off



수동 풍속 제어 on/off

* 팬의 풍속은 회전 스위치, 무선 리모컨 또는 DMX 컨트롤러를 사용하여 3단계로 조정할 수 있습니다.



소프트웨어 버전보기

○ DMX 채널기능

DMX value	Function
0~9	fan off
10~89	low speed
90~169	medium speed
170~255	high speed

○ WTR-10 무선리모트(포함)

A	발사
	(풍속조절가능 : 첫 번째 작동:낮음 → 두 번째 작동: 중간 → 세 번째 작동: 높음)
B	발사 중지



○ 페어링

수신기는 5개의 송신기를 등록(페어링)할 수 있습니다.

Step1. 기기를 켜면, LCD스크린 패널에 **PRF** 15초 동안 표시 됩니다.

15초 이내에 W-1 송신기의 A버튼을 누르면 기기와 페어링 됩니다.

Step2. 여러 개를 페어링 할 경우 Step1 을 반복합니다

○ 옵션악세사리



OPTIONAL AF-5-HB Hanging Bracket

○ 주의사항

- 1 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
- 2 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
- 3 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
- 4 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.
- 5 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.

○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.

손



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 www.antari.co.kr

이메일 info@miraeintl.co.kr