



# 안타리 원드머신 AF-6

## ◎ 사용 설명서




### ○ 제품사양

전원	AC220V-240V, 60HZ 1.5A
소비전력	250W
Maximum airflow	2,550 CFM
Fan Speed	1,530 RPM
Noise level	81.5dB (Max Output)
컨트롤	매뉴얼, 타이어, DMX512, 무선(옵션) 유선(옵션)
인터페이스	XLR-5핀(DMX), Neutrik 파워콘
리모트(옵션)	유선(SC-2), 무선(WTR-20)
무게	22.3Kg
크기	L461 W596 H629
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX Channels	1채널, XLR 5핀
KC	R-R-FOG-Z-800III(파생모델AF-6)

### ○ 제품 구성품

①AF-6\*1개 ②파워코드\*1 ③사용설명서(영문)

### ○ 제품 세부

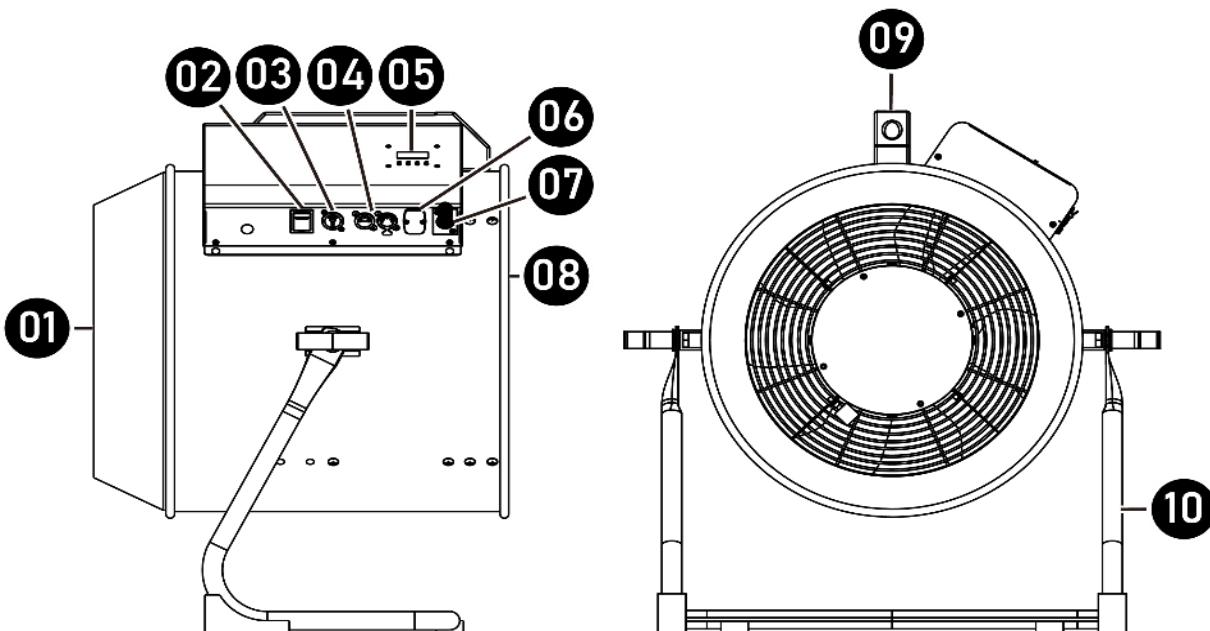

01. 바람 출력부	06. 무선리모트 수신기 연결부
02. 전원스위치	07. 유선리모트 연결부
03. 전원코드 연결부	08. 바람입력부
04. DMX연결부(5핀)	09. 손잡이
05. 디스플레이 패널	10. 스탠드

## ○ 사용방법


- 1 기기를 평평한 표면 위에 놓습니다. 기기 주위에 최소 50cm의 공간을 확보합니다.
- 2 전원코드를 연결하고, 전원스위치를 "ON" 합니다.
- 3 "VOLUME"버튼을 누르면 작동, "UP/DOWN"버튼으로 풍량을 조절하고 "STOP"버튼으로 정지 합니다.
- 4 사용 후 전원스위치 "OFF"하고, 전원코드를 해제 합니다.

## ○ 컨트롤 방법

기계는 여러가지 모드로 작동되며 작동 우선순위는 아래와 같습니다.

- 1.manual
- 2.Timer
- 3.DMX512
- 4.Wireless
- 5.Cable Remote

## ○ Control Panel

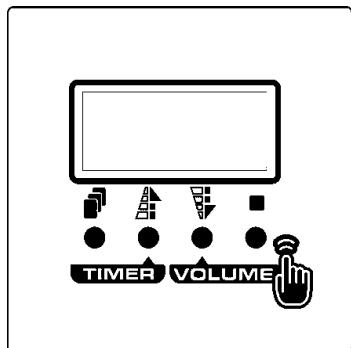

버튼	동작
MENU	메뉴항목 변경
TIMER	타이머모드 진입
VOLUME	수동 동작
UP/DOWN	풍량 조절
STOP	정지

## ○ 매뉴(MENU)

Menu	Item	Description
Manual	Interval Set 5s	Set interval time at timer mode from 5 to 999 seconds
	Duration Set 5s	Set duration time at timer mode from 5 to 999 seconds
	Timer Out XXX%	Set fan speed at timer mode from 1 to 100%
	Volume Out XXX%	Set fan speed at Volume mode from 1 to 100%
DMX	DMX512 Add: XXX	DMX-512 Address: 1-512
Setting	Wireless On/Off	Wireless Remote: On / Off
	W. Remote Pair/Upair	Wireless Transmitter : Pair / Unpaired Use ▲UP and ▼DOWN buttons to select Pair and Unpair radio wireless remote
	Quick Start Off/On	Turn On or Off Quick Start mode When it is turned on, once power up AF-6 fan, it will run last


		setting. Use ▲UP and ▼DOWN buttons to switch, and press ■STOP/ENTER button to memorize settings.
	KeySound Set On/Off	Keypad Sound : On / Off Turn On or Off the beep sound of pushing buttons Use ▲UP and ▼DOWN buttons to switch, and press ■STOP/ENTER button to memorize settings
	Backlite AlwaysOn/AutoOff	Screen Backlite: Always On /Auto Off Use ▲UP and ▼DOWN buttons to switch, and press ■STOP/ENTER button to memorize settings
	Default Proceed?	Reset to factory settings Press ■STOP button to reset AF-6 to Factory settings
	UID 1ED8 06020001	To view RDM's UID (Unique Identifier)
	Run Time 0000000H	To view total how many minutes or hours this AF-6 has been running

### ○ 기기 상태

Screen	Description
AF-6 v1.0	Software Version
AC-120V 60Hz	Input Voltage
AF-6 Ready	Machine is ready to Operate
Remote Out XXX%	Cable remote operating (only shows when SC-2 is connected)
Volume Out XXX%	Running at volume mode
Interval XXX min	Running at timer mode, Interval time
Duration XXX min	Running at timer mode, Duration time
DMX-512 Add: XXX	Current DMX 512 channel
Wrong Voltage!	Wrong input voltage
AC Power Failure	AC Power Failure

### ○ DMX 연결

XLR-5 핀 연결이며, DMX IN 포트에 덮개가 있을 경우 손으로 제거합니다.

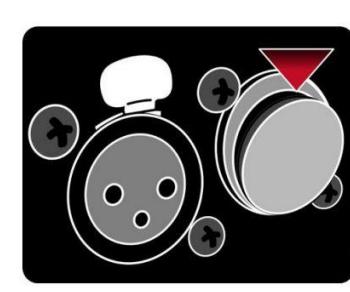 <b>5 Pin XLR</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Pin</th><th>Function</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ground</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Data-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Data+</td></tr> <tr> <td>4</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>5</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table>	Pin	Function	1	Ground	2	Data-	3	Data+	4	N/A	5	N/A	<p>** There is a protection cap on DMX IN, please remove it with your finger before operation.</p> 
Pin	Function												
1	Ground												
2	Data-												
3	Data+												
4	N/A												
5	N/A												

## ○ DMX 동작

Channel	Mode	DMX Value Range	Function
1	Fan Speed	0 – 5	Off
		6 – 255	Fan 1 – 100%

## ○ 유선리모트 SC-2 (옵션)



1. AF-6 유선리모트단자(4핀)에 연결 합니다.
2. 적색 스위치를 "ON" 전환하면 적색 LED와 함께 동작이 됩니다.
3. "OUTPUT VOLUME" 노브를 이용하여 풍량을 조절 합니다.
4. 적색 스위치를 "OFF" 전환하여 종료 합니다.

## ○ 무선리모트 WTR-20 (옵션)

-수신기 설치



1. 나사를 풀어 커버를 제거 합니다.
2. Graph2 흰색 케이블을 W-2 수신기에 연결합니다.
3. 나사를 쪼여 고정 시킵니다.

\*\* 페어링/해지

Step1. 메뉴로 들어가서 [Setting]을 선택하고 [W.Remote] 를 찾습니다.

Step2. [UP]버튼을 눌러 [Pair] 를 선택한 다음 [STOP] 을 누릅니다. <UP:Pair DOWN: Unpair>

W-2 송신기의 아무 버튼을 누르면 페어링 됩니다.

Step3. 여러 개를 할 경우 Step2 를 반복합니다.

Step4. 해지하려면 Step1을 반복한 후 [DOWN] 버튼을 누릅니다.

-동작 방법

버튼	동작
[A]	바람 발사
[B]	바람 정지
[C]	풍량 증가
[D]	풍량 감소

## ○ 주의사항

1. 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
2. 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
3. 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
4. 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.
5. 최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.

## ○ 무상보증 면책 조항

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사

경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호

대표전화 031-395-4020~4021

홈페이지 [www.antari.co.kr](http://www.antari.co.kr)

이메일 [info@miraeintl.co.kr](mailto:info@miraeintl.co.kr)